### ○はじめに


BNR01NF を PC で使用するにはドライバが必要です。 USB ケーブルで PC と接続する前にインストールする PC の Windows バージョンを確認してください。

- · Windows10:
  - ドライバのインストールは不要です。後述の"ドライバインストール後の確認"へ進んでください。
  - ※万一認識できない(動作しない)場合、下記手順に 従いドライバをインストールしてください。
- Windows7 / Windows8 / Windows8.1:
   ドライバのインストールが必要です。
   下記手順に従い操作を進めてください。

# ○ドライバのダウロード

下記 URL よりドライバをダウンロードしてください。 https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

上記 URL(中段)に記載されている Currently Supported VCP Drivers の Windows の Comments(右端)の"setup executable"のリンクをクリックするとドライバのダウンロードが開始されます。

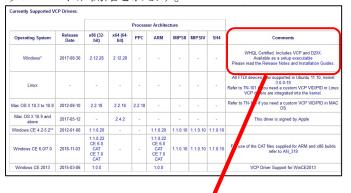

WHQL Certified. Includes VCP and D2XX.
Available as a setup executable
Please read the Release Notes and Installation Guides.

ダウンロードファイル: CDM21228\_Setup.zip  $\frac{2019}{19}$  年 1 月時点のバージョンです。

#### ○ドライバのインストール

ダウンロードしたドライバをインストールします。

①ダウンロードしたファイルを解凍(展開)し、 CDM21228\_Setup.exe を実行すると下記画面が 表示されるので、"はい"をクリックします。



②下記画面が開くので、"Extract"をクリックします。



③"次へ"をクリックします。



④"同意します"を選択して、"次へ"をクリックします。




⑤"完了"をクリックすると、インストール完了です。




## ○ドライバインストール後の確認

- PC と BNR01NF を USB ケーブルで接続します。
   ※BNR01NF を USB モード(モード・セレクタ②)
   にした状態で接続してください
- 2. デバイスマネージャーを開きます。 ※後述の"デバイスマネージャーの開き方"を参考 にしてください
- 3. "ポート(COM と LPT)"をダブルクリックします。

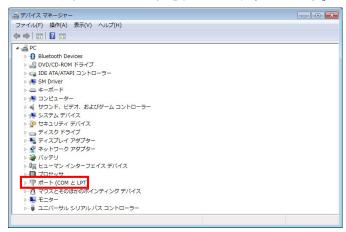

4. "USB Serial Port (COM X)と表示されていれば ドライバは正常にインストールされています。 ※X:番号(PCの使用状況により異なります)

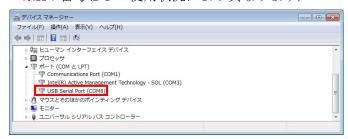

◆デバイスマネージャーの開き方

#### Widows10 の場合

①タスクバーから検索ボックスをクリックし、"デバイスマネージャー"と入力します。



②表示された検索結果から"デバイスマネージャー"を クリックします。



## Widows7 の場合

①デスクトップ画面左下にある"スタート(Windows ロゴ)"をクリックし、表示されたメニューの"コントロールパネル"をクリックします。



②"ハードウェアとサウンド"をクリックします。



③"デバイスマネージャー"をクリックします。



本資料は2019年1月現在のものです。

## トッパン・フォームズ株式会社

〒105-8311 東京都港区東新橋 1-7-3 IT イノベーション本部 カードユニット 販促部 TEL. 03-6253-5732